Samsung I8510
Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet īso lietošanas pamācību.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūzikas atskaņotājs** (taustiņš [Izvēlne], pēc tam **Izklaide**, pēc tam **Mūzikas atskaņotājs**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (norāda beigšanas/ieslēgšanas, izslēgšanas taustiņu).

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Autortiesības un preču zīmes

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Šajā ierīcē ir programmatūra, kuru licencējis uzņēmums Symbian Ltd.
  © 1998-2008. Symbian un Symbian OS ir uzņēmuma Symbian Ltd. preču zīmes.

- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014069.

- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Tā ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Tā demonstrē DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 320x240 pikseļu. Var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 640x480 pikseļu.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šai sertificētai DivX® ierīcei jābūt reģistrētai ar DivX, lai demonstrētu DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu. Vispirms ģenerējiet ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un iesniedziet to reģistrācijas laikā. [Svarīgi! DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo DivX sertificēto ierīču demonstrēšanas iespējas. Ja mēģināt demonstrēt DivX VOD saturu, kas nav autorizēts ierīcē, tiks parādīts paziņojums "Autorizācijas kļūda" un saturs netiks demonstrēts.] Plašāka informācija pieejama vietnē: www.divx.com/vod.

saturs

informācija par drošību un lietošanu 1

Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 3
Svarīga lietošanas informācija 6

sakari 10

Zvani 10
Ziņas 13
Žurnāls 24

multivide 28

Mūzikas atskaņotājs 28
Kamera un albums 30
Galerija 35
ShoZu 36
Video Editor 37
Digitālais kadrs 41
Radio 42
RealPlayer® 43
Ieraksti 44
PC Studio 45
DLNA 46

lietotāja darba efektivitāte 47

Kontakti 47

Kalendārs 51
Quickoffice® 52
Adobe® Reader® 52
Piezīmes 53

web 54

Web lapas pārlūkošana 55
Grāmatzīmes pievienošana 55
Grāmatzīmes lietošana 56
Web lapas saglabāšana un apskatīšana bezsaistē 56
Failu ielāde no tīkla Web 57
GyPSii 57
fring™ 59
Google 59
Yahoo! Go 59
CNN 60

savienojumi 61

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 61
Savienojuma izveide, izmantojot USB 64
Ierīces sinhronizēšana 66

papildu programmas 67

Kalkulators 67
Pulkstenis 67
Konvertētājs 69
GPS dati 70
Navigation 72
Orientieri 73
Smart reader 73
Vārdnīca 74

pārvaldnieki 75

Failu pārvaldnieks 75
Zip 77
Programmu pārvaldība 78
Ierīču pārvaldība 79
Licences pārvaldība 80
Savienojumu pārvaldība 81

uzstādījumi 82

Vispārīgie uzstādījumi 82
Tālruņa uzstādījumi 83
Savienojuma uzstādījumi 84
Programmu uzstādījumi 85

problēmu novēršana a

alfabētiskais rādītājs f

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no izlietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

CAUTION Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Šis tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0° C/32° F vai augstāka par 45° C/113° F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.

CAUTION

- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Lietojot nepiemērota tipa akumulatoru vai ierīci, pastāv sprādziena draudi. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem vai ierīcēm saskaņā ar norādījumiem.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,414 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

sakari

Ar šo ierīci var sūtīt un saņemt dažādu veidu zvanus un ziņas, izmantojot mobilo sakaru tīklus un internetu.

Zvani

Iepazīstieties ar ierīces zvanu funkcijām. Informāciju par zvanu pamatfunkcijām skatiet īsajā lietošanas pamācībā.

Starptautiskā numura izsaukšana

1. Divreiz nospiediet [*], lai ievietotu rakstzīmi + (tā aizstāj starptautisko piekļuves kodu).
2. Ievadiet visu numuru, kas jāsastāda (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Zvana veikšana, izmantojot kontaktu sarakstu

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ritiniet līdz kontaktam vai meklējiet to, ievadot dažus pirmos kontakta vārda burtus.
3. Lai izsauktu kontakta noklusējuma numuru, nospiediet [ ].

Lai atvērtu kontakta informāciju un izvēlētos citu numuru vai zvana veidu (piemēram, video), var arī nospiest apstiprinājuma taustiņu.

Pauzes ievietošana

Zvanot uz automatizētajām sistēmām, starp ierīces numuru un citu numuru kopu var ievadīt pauzi.

Lai ievietotu pauzi, nospiediet [*] un izvēlieties pauzes veidu

- **p** (automātiskā pauze): trīs reizes nospiediet [*], lai ievietotu automātisko pauzi. Ierīce ieturēs divu sekunžu pauzi un pēc tam automātiski pārraidīs numurus.
- **w** (manuālā pauze): četras reizes nospiediet [*], lai ievietotu manuālo pauzi. Pēc pauzes jānospiež <**Sūtīt**>, lai pārraidītu atlikušos numurus.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Neatbildētie zvani ir redzami ierīces displejā.

Lai atzvanītu neatbildētam zvanam,

1. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ].

Zvanu pāradresācija

Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai tīkls šo iespēju, iespējams, nenodrošina.

Lai pāradresētu ienākošos zvanus uz citu numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Tālrunis** → **Pāradresācija**.
2. Ritiniet līdz zvana veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz pāradresācijas veidam un nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt**.
4. Lai pāradresētu balss zvanus, ritiniet līdz pāradresācijas vietai (pastkastei vai citam numuram) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Zvanu liegumi (bloķēšana)

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot lieguma paroli, kuru var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Lai liegtu ienākošos zvanus no kāda noteikta numura:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Tālrunis** → **Zvanu liegumi**.
2. Ritiniet līdz lieguma veidam un nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt**.

3. Ievadiet lieguma paroli un nospiediet <**Labi**>.

Ja trīs reizes ievadīsit nepareizu lieguma paroli, ierīce tiks bloķēta. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas

Iepazīstieties ar ziņapmaiņas funkcijām. Norādījumus par teksta ievadīšanu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.

Ziņu mapes

Atverot mapi Ziņapmaiņa, tiek parādīta funkcija **Jauna ziņa** un mapju saraksts.

- **Iesūtne**: saņemtā ziņapmaiņa, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.
- **Manas mapes**: ziņu veidnes un saglabātās ziņas.
- **Jauna pastkaste**: saņemtās e-pasta ziņas; kad izveidosit pastkasti, šeit būs redzams tai piešķirtais nosaukums.
- **Melnraksti**: vēl nenosūtītās ziņas.
- **Nosūtītās ziņas**: pēdējās nosūtītās ziņas.
- **Izsūtne**: pagaidu krātuve ziņām, kas jānosūta.
- **Atskaites**: īsziņu un multiziņu piegādes atskaites; piegādes atskaite pirms ziņas sūtīšanas ir jāpieprasa ziņu iespēju izvēlnē.

- Ziņas, kas sūtītas, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth, netiek saglabātas mapē Melnraksti vai Nosūtītās ziņas.
- Multiziņas piegādes atskaiti, iespējams, nesaņemsit, ja sūtījāt multiziņu uz e-pasta adresi.

Iesūtnes ikonas

Mapē Iesūtne līdzās ziņām ir redzamas šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Nelasīta īsziņa
	Paziņojums par multiziņu
	Nelasīta multiziņa
	Nelasīta viedziņa
	Nelasīta pakalpojumu ziņa
	Dati, kas saņemti, izmantojot Bluetooth savienojumu
	Nezināms ziņas veids

Izsūtnes statuss

Kad atrodaties ārpus uztveršanas zonas vai arī nav savienojuma ar tīklu vai e-pasta serveri, ziņas paliek mapē Izsūtne, līdz tiek atjaunots savienojums. Izsūtnes statuss norāda, kāpēc ziņa tiek turēta mapē Izsūtne.

- **Sūta**: ierīce veido savienojumu, un ziņa tūlīt tiks nosūtīta.
- **Gaida**: ziņa atrodas rindā aiz citas ziņas un tiks nosūtīta pēc iespējas drīzāk.
- **Sūtīt vēlreiz plkst. (laiks)**: ziņu neizdevās nosūtīt, un tā tiks nosūtīta norādītajā laikā.
- **Atlikta**: ziņa, kuru plānojat sūtīt vēlāk.
- **Neizdevās**: ierīce vairākkārt mēģināja nosūtīt ziņu, bet tas neizdevās.

Īsziņas

Īsziņas, kas ir garākas par 160 rakstzīmēm, tiek sūtītas kā divas vai vairākas ziņas, tādējādi var rasties papildu izmaksas.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **Jauna ziņa** → **Ziņa**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos ziņu.

Ziņu ielāde no SIM kartes

Ja SIM kartē ir saglabātas īsziņas, tās pirms apskates ir jāiekopē ierīcē.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **<Iespējas>** → **SIM īsziņas**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt/noņemt atz.** → **Atzīmēt** (lai izvēlētos vienu) vai **Atzīmēt visu** (lai izvēlētos visas).
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** → **Iesūtne** vai izvēlieties mapi.

Tagad ziņas var apskatīt ierīces mapē.

Multiziņas

Pirms multiziņu sūtīšanas ir jānorāda piekļuves punkts.

Piekļuves punkta uzstādīšana

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var piegādāt piekļuves punkta uzstādījumus, izmantojot viedziņu. Kā automātiski uzstādīt piekļuves punktu, izmantojot viedziņu, skatiet sadaļā "Viedziņu datu vai uzstādījumu saglabāšana ierīcē." ▶ 24. lpp.

Lai manuāli uzstādītu piekļuves punktu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Savienojums** → **Mērķi** → **Multiziņa**.
2. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos esošu piekļuves punktu, vai nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns piekļuves punkts**.
3. Uzstādiet piekļuves punkta iespējas saskaņā ar jūsu pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa**→ **Jauna ziņa** → **Ziņa**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
4. Lai ievietotu esošu multivides objektu, nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt saturu** → norādiet objekta veidu → **No galerijas**. Lai izveidotu un ievietotu jaunu multivides objektu, nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt saturu** → norādiet objekta veidu → **Jauns**.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Var pievienot tikai tādus attēlus, kuru izšķirtspēja ir 176x144 vai mazāka.

Multiziņas rediģēšana

Multiziņu pirms sūtīšanas var rediģēt.

- Lai ziņas iesākumam pievienotu laukus, nospiediet <**Iespējas**> → **Ziņu iesākumu lauki** → norādiet lauka veidu.
- Lai mainītu ziņas izkārtojumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt tekstu beigās** vai **Ielikt tekstu sākumā**.
- Lai noņemtu objektu, nospiediet <**Iespējas**> → **Noņemt** → norādiet objektu.

Slaidiem var pievienot attēlus, skaņas vai videoklipus, taču vienam slaidam var pievienot tikai vienu multivides veidu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos ziņu.

Balss pasta noklausīšanās

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs ir iepriekš uzstādījis balss pasta numuru, balss pastam var piekļūt, nospiežot un turot [**1**].

Ja balss pasta numurs nav iepriekš uzstādīts vai arī ja tas jāmaina,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Zvanu pastkaste** → <**Iespējas**> → **Mainīt numuru**.
2. Ievadiet sava pakalpojumu sniedzēja nodrošināto balss pasta numuru un nospiediet <**Labi**>.

Tagad balss pastam var piekļūt gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot [**1**].

E-pasta ziņas

Pirms e-pasta ziņu sūtīšanas vai saņemšanas ir jāizveido pastkaste.

Pastkastes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **E-pasts** vai **Sinhroniz. e-pasts** → **Pastkastes**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Jauna pastkaste**.
3. Nospiediet **<Sākt>**, lai palaistu pastkastes uzstādīšanas vedni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jaunā pastkaste automātiski tiek parādīta mapē Ziņapmaiņa. Lai mainītu pašreizējo pastkasti, atgriezieties pie e-pasta uzstādījumiem un pārslēdziet uzstādījumu “Lietotā pastkaste” uz citu pastkasti.

Ja izmantojat protokolu POP3, pastkaste netiek automātiski atjaunināta, kad esat tiešsaistē. Lai skatītu jaunās ziņas, vispirms ir jāpārtrauc savienojums un pēc tam tas jāizveido no jauna.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **Jauna ziņa** → **E-pasta ziņa**.
2. Ievadiet e-pasta adresi vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos kontaktu.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tēmu.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet tekstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt** → norādiet objekta veidu (pēc izvēles).
6. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta mapē Izsūtne, līdz atgriezīsities tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas apskatīšana

Atverot pastkasti, bezsaistē var apskatīt iepriekš ielādētās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

Lai apskatītu jaunās ziņas tiešsaistē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → norādiet savu pastkasti.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Savienoties**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielādēt e-pastu** → **Jauno**.

Lai apskatītu jaunās ziņas bezsaistes režīmā:

1. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvienoties**.
2. Atkārtojiet 1.-3. darbību.

E-pasta pielikumu apskatīšana vai saglabāšana

E-pasta pielikumos ( ) var būt vīrusi, kas var sabojāt šo ierīci. Lai aizsargātu ierīci, atveriet pielikumus tikai tad, ja uzticaties to sūtītājam.

Lai apskatītu pielikumu:

1. Atvērtā e-pasta ziņā nospiediet <**Iespējas**> → **Pielikumi**.
2. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Pielikums tiek atvērts, izmantojot atbilstošo programmu.

Lai saglabātu pielikumu:

1. Atvērtā e-pasta ziņā nospiediet <**Iespējas**> → **Pielikumi**.
2. Ritiniet līdz pielikumam un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

E-pasta ziņas dzēšana

E-pasta ziņas var izdzēst ne tikai no šīs ierīces, bet arī no šīs ierīces un pasta servera.

Lai izdzēstu ziņu tikai no ierīces:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → norādiet savu pastkasti.
2. Ritiniet līdz e-pasta ziņai un nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst** → **Tikai no tālruņa**.

E-pasta iesākums paliks pastkastē, līdz izdzēsīsit ziņu no pasta servera.

Lai izdzēstu ziņu gan no ierīces, gan no pasta servera:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → norādiet savu pastkasti.
2. Ritiniet līdz e-pasta ziņai un nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst** → **No tālruņa un servera**.

Ja atrodaties bezsaistē, ziņas no servera tiks izdzēstas nākamreiz, kad izveidosit savienojumu. Ja izmantojat protokolu POP3, izdzēstās ziņas tiks noņemtas, kad aizvērsit pastkastes savienojumu.

Tērzēšanas ziņas

Tērzēšanas ziņas var sūtīt un saņemt, ja jūsu pakalpojumu sniedzējs atbalsta šo iespēju.

Pieteikšanās tērzēšanas serverī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Tērzēšana**.
2. Ja ierīce nemēģina automātiski pieteikties, nospiediet <**Iespējas**> → **Pieteikties**.
3. Izvēlieties kontu.

4. Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un pēc tam nospiediet <**Labi**>.
5. Lai atteiktos, nospiediet <**Iespējas**> → **Atteikties**.

Sarunas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Tērzēšana** → **Sarunas**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna saruna** → **Ievadīt lietotāja ID** vai **Izvēl. no kontaktiem**.
3. Ievadiet lietotāja ID vai kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
4. Lai beigtu sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt sarunu**.

Uzaicinājuma pieņemšana

Saņemot tērzēšanas uzaicinājumu, nospiediet <**Parādīt**>, lai pieņemtu uzaicinājumu.

Ja vienlaikus saņemat vairākus uzaicinājumus, nospiediet <**Parādīt**>, ritiniet līdz uzaicinājumam un nospiediet <**Labi**>.

Tērzēšanas kontaktu pievienošana

Tērzēšanas kontakta informāciju varat saglabāt, sarunas laikā nospiežot <**Iespējas**> → **Piev. tērz. kontakt.** Informāciju mapē Tērzēšanas kontakti var pievienot arī, nospiežot <**Iespējas**> → **Jauns tērz. kont.**

Tērzēšanas kontaktu apskatīšanas laikā var būt redzamas šādas ikonas:

Ikona	Apraksts
	Kontakts ir tiešsaistē
	Kontakts ir bezsaistē
	Kontakts ir bloķēts

Ja pie kontakta vārda nav ikonas, šis kontakts nav zināms.

Audioziņas

Audioziņas var sūtīt kopā ar balss piezīmēm vai skaņas klipiem. Kā ierakstīt balss piezīmi vai skaņu klipu, skatiet sadaļā "Ieraksti." ▶ 44. lpp.

Audioziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **Jauna ziņa** → **Audioziņa**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot adresātu**.
3. Ritiniet līdz adresātam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **<Labi>** → norādiet numuru (ja nepieciešams).
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ielikt skaņas klipu** → **No galerijas** vai **Jauns skaņas klips** → norādiet skaņas klipu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Šūnu apraides ziņas

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs atbalsta šo funkciju, varat abonēt šūnu apraides, kas nodrošina automātiskus paziņojumus un jaunākās ziņas. Lai uzzinātu par pieejamām šūnu apraidēm, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides tēmas pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Tēma** → **Pievienot manuāli**.
3. Ievadiet tēmas nosaukumu un numuru un nospiediet **<Labi>**.

Šūnu apraides abonēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Abonēt**.

   Ierīce tagad automātiski saņems jaunās ziņas.
3. Lai atceltu abonēšanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsaukt**.

Daži savienojumu uzstādījumi var bloķēt šūnu apraides. Lai saņemtu informāciju par atbilstošajiem savienojuma uzstādījumiem, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Šūnu apraides tēmas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmu mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Automātisko paziņojumu par jaunām šūnu apraides ziņām uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **<Iespējas>** → **Šūnu apraide**.
2. Ritiniet līdz tēmai un nospiediet **<Iespējas>** → **Atzīmēt**.
3. Lai apturētu automātisko paziņošanu, nospiediet **<Iespējas>** → **Noņemt atzīmi**.

Viedziņas

Ar šo ierīci var saņemt dažādu veidu viedziņas, tostarp vizītkartes, zvana melodijas, kalendāra notikumus, pārlūka grāmatzīmes un uzstādījumus. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt viedziņas, kuras varat izmantot, lai ierīcē ielādētu uzstādījumus.

Viedziņu datu vai uzstādījumu saglabāšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Ziņapmaiņa** → **Iesūtne**.
2. Ritiniet līdz ziņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un saglabājiet datus vai uzstādījumus atbilstoši viedziņas veidam.

Varat saņemt arī e-pasta paziņojumu, kurā norādīts, cik daudz jaunu e-pasta ziņu ir jūsu attālajā pastkastē.

Pakalpojumu ziņas

No pakalpojumu sniedzēja var saņemt pakalpojumu ziņas, kas tiek automātiski izdzēstas, kad to derīgums ir beidzies. Pakalpojumu ziņas var apskatīt mapē Iesūtne (iespējams, ka ziņa jāielādē no pakalpojumu sniedzēja). Lai saņemtu plašāku informāciju par pakalpojumu ziņām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Žurnāls

Uzziniet, kā apskatīt žurnālu informāciju par zvaniem, pakešdatiem un citiem sakaru notikumiem.

Pēdējie zvani

Varat apskatīt un dzēst pēdējo neatbildēto zvanu, saņemto zvanu vai izsaukto numuru žurnālus.

Pēdējo zvanu žurnālu apskate

Lai apskatītu pēdējos neatbildētos zvanus, saņemtos zvanus vai izsauktos numurus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani**.
2. Ritiniet līdz zvana veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai izsauktu numuru no zvanu žurnāla, ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ].

Pēdējo zvanu žurnālu dzēšana

Varat vienlaikus izdzēst visus pēdējo zvanu žurnālus, vienu zvanu žurnālu vai vienu žurnālā reģistrētu numuru.

Lai izdzēstu visus pēdējo zvanu žurnālus:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst pēdējos zv.**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Lai izdzēstu vienu zvanu žurnālu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani** → norādiet zvana veidu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nodzēst sarakstu**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Lai žurnālā izdzēstu vienu numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pēdējie zvani** → norādiet zvana veidu.
2. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [**C**] vai nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Zvanu ilgums

Lai apskatītu pēdējās sarunas, izsauktā numura, saņemtā zvana vai visu sarunu ilgumu, gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Zvanu ilgums**.

Pakešd. skaitīt.

Lai apskatītu nosūtīto un saņemto pakešdatu apjomu, gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls** → **Pakešd. skaitīt.**.

Sakaru žurnāls

Varat apskatīt sakaru datus un filtrēt žurnālus, izmantojot sakaru žurnālu.

Sakaru žurnāla apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.

Daži notikumi, piemēram, īsziņa, kas sadalīta vairākās daļās, tiek parādīti kā viens sakaru notikums.

Žurnāla notikumu filtrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Filtrs**.
4. Ritiniet līdz filtra veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Sakaru žurnāla dzēšana

Lai neatgriezeniski izdzēstu visu žurnāla saturu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz sakaru žurnālu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Notīrīt žurnālu**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Žurnāla ilgums

Varat mainīt laiku, cik ilgi sakaru notikumi tiek glabāti žurnālos. Pēc šī perioda notikumi tiek automātiski izdzēsti, lai atbrīvotu atmiņu.

Lai uzstādītu žurnāla ilgumu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Žurnāls**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt**.
4. Ritiniet līdz ilgumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāts neviens sakaru notikums.

multivide

Uzziniet, kā šajā ierīcē lietot multivides programmas: Mūzikas atskaņotājs, Kamera un albums, Galerija, ShoZu, Video Editor, Digitālais kadrs, Radio, RealPlayer, Ieraksti, PC Studio un DLNA.

Mūzikas atskaņotājs

Ar mūzikas atskaņotāju var atskaņot MP3, AAC vai WMA formāta mūzikas failus.

Failu pievienošana ierīcē

Ierīcē var pievienot mūzikas failus, ielādējot tos no interneta vai pārsūtot no datora, izmantojot programmu PC Studio (sk. PC Studio palīdzību) vai arī izmantojot atmiņas karti microSD.

Failu pievienošana mūzikas bibliotēkai

Lai automātiski pievienotu failus mūzikas bibliotēkai:

1. Pievienojiet ierīcei mūzikas failus.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūzikas atskaņotājs**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atsvaidzināt bibliotēku**.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Atlasiet dziesmu sarakstu.
3. Ritiniet līdz failam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācijas taustiņš (Uz leju)	Pārtraukt atskaņošanu
Navigācijas taustiņš (Pa kreisi)	Restartēt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekundes); meklēt atpakaļ (nospiediet un turiet)
Navigācijas taustiņš (Pa labi)	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu (nospiediet un turiet)
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu

Ja esat aktivizējis Etiķetes pauzi, atskaņojot mūziku, varat apturēt ieraksta atskaņošanu, novietojot ierīci ar virspusi uz leju. ([Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Vispārīgi** → **Personalizēš.** → **Signāli** → **Etiķetes režīms** → **Ieslēgts**)

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu pielāgotu atskaņošanas sarakstu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Mūzikas saraksti**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Veidot mūzikas sarakstu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Ievadiet dziesmu saraksta nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet <**Jā**>.
5. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet ierakstu.
6. Nospiediet <**Gatavs**>.

Kamera un albums

Ar šo ierīci var uzņemt digitālus fotoattēlus (jpg formātā) vai ierakstīt videoklipus (mp4 formātā).

CAUTION Lai nesabojātu objektīva vāciņu vai kameru, neveriet objektīva vāciņu manuāli un netrieciet to.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90° (pa kreisi).
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus (sk. sadaļu "Taustiņu lietošana kameras režīmā").
4. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.

Taustiņu lietošana kameras režīmā

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Uz augšu)/✱	Ieslēdz vai izslēdz zibspuldzi

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Uz leju)/**3**	Uzstādīt laika aizkavi pirms fotografēšanas
Navigācijas taustiņš (Pa kreisi)	Mainīt fokusēšanas režīmu
Navigācijas taustiņš (Pa labi)	Pielāgot spilgtumu
2	Mainīt uzņemšanas režīmu
#	Slēpt vai rādīt ekrānā ikonas vai norādījumus
Skaļums	Tuvināt vai tālināt

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90° (pa kreisi).
3. Bīdiet kameras režīma pārslēgu uz [].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus (sk. sadaļu "Taustiņu lietošana videokameras režīmā").
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.
6. Nospiediet <□> vai kameras taustiņu, lai pārtrauktu ierakstu.

Taustiņu lietošana videokameras režīmā

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Uz augšu)/✱	Ieslēdz vai izslēdz zibspuldzi

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš (Uz leju)/**3**	Uzstādīt laika aizkavi pirms videoklipa ierakstīšanas
Navigācijas taustiņš (Pa kreisi)	Mainīt fokusēšanas režīmu
Navigācijas taustiņš (Pa labi)	Pielāgot spilgtumu
#	Slēpt vai rādīt ekrānā ikonas vai norādījumus
Skaļums	Tuvināt vai tālināt

Fotoattēla vai videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam vai videoklipam un to izvēlieties.

Slaidrādes apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Slīdrāde**.

Fotoattēlu rediģēšana

Rediģējiet fotoattēlus un lietojiet izklaides efektus.

Fotoattēla pārveidošana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Ritiniet līdz **Pagriezt un apvērst** un to izvēlieties.
4. Lietojot navigācijas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet fotoattēlu un nospiediet <**Gatavs**>.

5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Fotoattēla apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Ritiniet līdz **Apgriezt** un to izvēlieties.
4. Lietojot navigācijas taustiņu, mainiet taisnstūra lielumu pāri apgriešanai paredzētajam apgabalam un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Fotoattēla lieluma mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Ritiniet līdz **Mainīt lielumu** un to izvēlieties.
4. Izvēlieties lielumu un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Fotoattēla pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Ritiniet līdz **Spilgtums un kontrasts**, **Automātisks papildinājums** vai **Krāsa** un to izvēlieties.
4. Lietojot navigācijas taustiņu, pielāgojiet fotoattēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Lietot efektus fotoattēlam

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Ritiniet līdz **Efekts** un to izvēlieties.
4. Ritiniet līdz paredzētajam efektam un nospiediet <**Gatavs**>.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Gaidīšanas režīmā pabīdiet kameras režīma pārslēgu uz [▶] un nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Ritiniet līdz fotoattēlam un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Ritiniet līdz **Rāmis**, **Pievienot klipkopu**, **Pievienot tekstu** vai **Pievienot emocijzīmi** un to izvēlieties.
4. Ritiniet līdz vizuālajam līdzeklim (rāmis, klipkopa vai emocijzīme) vai ievadiet pievienojamo tekstu un nospiediet <**Gatavs**> vai <**Labi**>.
5. Lietojot navigācijas taustiņu, pārvietojiet vizuālo līdzekli un nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs** (ja nepieciešams).
6. Lai pagrieztu vai mainītu vizuālā līdzekļa lielumu vai mainītu tā fonta lielumu vai teksta krāsu, nospiediet <**Iespējas**> → norādiet iespēju.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Galerija

Galerijā var pārvaldīt multivides failus un straumējamās interneta saites.

Multivides faila atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija**.

   Multivides faili tiek automātiski sakārtoti pēc faila veida.
2. Ritiniet līdz multivides mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz multivides failam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Straumējamo interneta saišu pievienošana galerijai

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija** → **Straum. saites**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna saite** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Ievadiet nosaukumu un Web adresi un nospiediet <**Labi**>.

Straumējamā interneta satura demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Galerija** → **Straum. saites**.
2. Ritiniet līdz saitei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Tiek palaista programma RealPlayer un parādīts jautājums, vai vēlaties izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu Web.
3. Nospiediet <**Jā**>.

ShoZu

Izmantojot programmu ShoZu, iecienītākajās vietnēs un emuāros var augšupielādēt fotoattēlus un videoklipus, kā arī saņemt jaunākos atjauninājumus.

ShoZu aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **ShoZu** → **<Iespējas>** → **Pieteikties**.
2. Ievadiet savu ShoZu ID un paroli un pēc tam nospiediet **<Labi>**.
3. Ritiniet līdz piekļuves punktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).

Jauna galamērķa izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **ShoZu** → **Pievienot vietnes** → **<Iespējas>** → **Pievienot** → **<Labi>**.
2. Ievadiet galamērķa nosaukumu, savu e-pasta adresi, lietotājvārdu (ja nepieciešams) un paroli.
3. Lai pievienotu jaunu galamērķi, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Faila augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **ShoZu** → **Sūtīt uz e-pastu** → **Sūtīt uz jauno**.
2. Izvēlieties failu un nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.
3. Izvēlieties galamērķi.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt**.

Video Editor

Izmantojot programmu Video Editor, var rediģēt vai izveidot videoklipus, kombinējot fotoattēlus vai videoklipus.

Videoklipa apgriešana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Videoklipa rediģ.**.
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu demonstrēšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Atzīmējiet jaunā videoklipa sākumu un beigas:
   - Vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu, nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt sākumu**.
   - Vietā, kur vēlaties pārtraukt jauno videoklipu, nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt beigas**.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** un mainiet video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un atmiņas vietu.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
7. Ievadiet jaunā videoklipa nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Teksta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Videoklipa rediģ.**.
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu demonstrēšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot subtitrus**.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Demonstrēt**.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vietā, kur vēlaties parādīt tekstu.
7. Ievadiet tekstu, kuru vēlaties ievietot.
8. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu un pārvietojiet tekstu.

   Lai mainītu teksta fonta lielumu vai krāsu, nospiediet <**Iespējas**> → norādiet iespēju.
9. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Gatavs**>.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu vietā, kur vēlaties, lai teksts nebūtu redzams.

    Pēc teksta pievienošanas, ierīce automātiski demonstrē videoklipu.
11. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
12. Ievadiet jaunā videoklipa nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

    Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Skaņas pievienošana videoklipam

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Videoklipa rediģ.**.
2. Izvēlieties video failu.
3. Lai sāktu demonstrēšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Audio** un izvēlieties kādu no šīm iespējām.
   - **Audio dublēšana**: pievienojiet kādu no saglabātajām skaņām.
   - **Tiešā dublēšana**: pievienojiet jaunu ierakstītu skaņu.
5. Lai pievienotu kādu esošu skaņu, nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt dublēšanu** → norādiet skaņu.

Lai pievienotu jaunu skaņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu un ierakstiet kādu skaņu.

6. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
7. Ievadiet jaunā videoklipa nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Slaidrādes izveide

Varat kombinēt fotoattēlus, lai izveidotu iecienītāko fotoattēlu slaidrādi.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Filmas veidotājs**.
2. Izvēlieties fotoattēlus un nospiediet <**Gatavs**>.
3. Izvēlieties skaņu.
4. Fotoattēlu apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Pielāgot	Mainīt slaidrādes atskaņošanas uzstādījumus
Modificēt	Mainīt fotoattēlus vai mūziku
Iestatījumi	Mainīt video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un atmiņas vietu

5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
6. Ievadiet jaunā videoklipa nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Maketa izveide

Varat kombinēt fotoattēlus un videoklipus, lai izveidotu maketu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Video Editor** → **Makets**.
2. Izvēlieties vajadzīgos fotoattēlus un videoklipus un nospiediet <**Gatavs**>.
3. Maketa apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Efekts	Mainīt krāsu toni vai izmantot īpašu efektu
Priekšska-tījums	Slaidrādes apskate
Ievietot → **Ievietot multividi**, **Ievietot teksta klipu**	Ievietot fotoattēlu, videoklipu vai tekstu
Pāreja	Mainīt, kā tiek demonstrēta slaidrāde no viena videoklipa vai fotoattēla uz nākamo
Stāstījums → **Ievietot**, **Ievietot sajaucot**	Pievienot slaidrādei jaunu skaņu
Ilgums	Uzstādīt fotoattēlu demonstrēšanas ilgumu
Noņemt	Noņemt fotoattēlu vai videoklipu
Pārvietot	Mainīt fotoattēlu secību
Iestatījumi	Mainīt video faila saglabāšanas rekvizītus, piemēram, attēla kvalitāti, nosaukuma prefiksu un atmiņas vietu

4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
5. Ievadiet jaunā videoklipa nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

   Pēc jaunā videoklipa saglabāšanas ierīce to automātiski demonstrē.

Digitālais kadrs

Izveidojiet digitālo kadru, lai atskaņotu iecienītāko fona mūziku un demonstrētu attēlu izlasi.

Digitālā kadra izveidošana un demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Digitālais kadrs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **Vispārīgi**.
3. Iestatiet šādas digitālā kadra iespējas:
   - Lai izvēlētos fona attēlus, izvēlieties **Attēli**.
   - Lai izvēlētos digitālā kadra demonstrēšanas ilgumu, izvēlieties **Ilgums**.
   - Lai izvēlētos fona mūziku, izvēlieties **Fona mūzika**, norādiet mūzikas failus.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**>.
5. Lai uzstādītu slaidrādes iespējas, izvēlieties **Foto slīdrāde** (ja nepieciešams).
6. Vēlreiz nospiediet <**Atpakaļ**>. Digitālais kadrs tiek demonstrēts automātiski.

7. Demonstrēšanas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu vai atsāktu demonstrēšanu.

Digitālā kadra demonstrēšanas laikā varat saņemt brīdinājumus par nokavētajiem notikumiem. Nospiediet **<Iespējas>** → **Uzstādījumi** → **Foto slīdrāde** → **Nokavēti notikumi**.

Digitālā kadra demonstrēšana, izmantojot Photo River

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Digitālais kadrs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Photo River**.
   Skanot fona mūzikai, attēli slīd uz leju pa virtuālu straumi.
3. Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai apturētu demonstrēšanu.

Radio

Izmantojot FM radio, varat klausīties savas iecienītākās radiostacijas.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņu tālruņa austiņu kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Radio**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai meklētu pieejamās radiostacijas.

Iecienītāko radiostaciju saraksta uzstādīšana

Kad esat uzstādījis staciju sarakstu, varat piekļūt stacijām, radio ekrānā ritinot uz augšu vai uz leju.

Radiostaciju saglabāšana, izmantojot automātisko meklēšanu

1. Lai piekļūtu staciju sarakstam, radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Stacijas**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Aut. sagl. stacijas**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (esošās radiostacijas tiks aizstātas).
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

1. Radio ekrānā ritiniet līdz nepieciešamajai radiostacijai.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt staciju**.
3. Izvēlieties tukšu vietu.
4. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

FM radio ierakstīšana

1. Lai ierakstītu pašreizējo staciju, radio ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**.
2. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.

   Ierakstītais fails tiek saglabāts mapē **Galerija**.

RealPlayer®

Ierīcē ir programma RealPlayer, ar kuras palīdzību var apskatīt dažādu veidu multivides failus un straumējamu interneta saturu. RealPlayer atbalsta failus, kuriem ir šādi paplašinājumi: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra un rv.

Ierīce var neatbalstīt dažus faila formātus.

Multivides faila demonstrēšana programmā RealPlayer

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **RealPlayer** → **Videoklipi** vai **Nesen dem.**.
2. Atrodiet multivides failu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Straumējamā Web satura demonstrēšana programmā RealPlayer

Kad atverat saiti uz straumējamo Web saturu, izmantojot Web pārlūku, programma RealPlayer izveido buferi un demonstrē saturu (sk. sadaļu "Web lapas pārlūkošana" ▶ 55. lpp.). Pēc tam var izmantot izvēles taustiņus un skaļuma taustiņu, lai regulētu straumējamā satura iespējas.

Ieraksti

Programmu Ieraksti varat izmanot, lai ierakstītu un atskaņotu balss piezīmes un skaņas klipus.

Balss klipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Ieraksti**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>.

   Balss klips tiek automātiski saglabāts.

Balss klipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Izklaide** → **Ieraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt galeriju**.

3. Ritiniet līdz balss klipam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Automātiski tiek sākta atskaņošana.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet ekrānā redzamās pogas.

PC Studio

PC Studio ir operētājsistēmā Windows izmantojama programma (iekļauta PC Studio kompaktdiskā), ar kuras palīdzību ierīcē var pārvaldīt personisko informāciju un sinhronizēt failus. Lai saņemtu plašāku informāciju, instalējiet programmu un skatiet PC Studio palīdzību.

PC Studio instalēšana

1. Ievietojiet PC Studio kompaktdisku datorā, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows.
2. Izvēlieties uzstādīšanas programmas valodu.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Instalēšanas laikā uzstādīšanas programma automātiski instalēs nepieciešamos USB draiverus.

PC Studio lietošana

Lai pievienotu ierīci datoram, izmantojot programmu PC Studio, ir jāmaina tālruņa USB režīms (sk. sadaļu "PC Studio lietošana" ▶ 64. lpp.).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) ir mājas tīkla pakalpojums, kas ļauj koplietot multivides saturu starp mājas audio un video ierīcēm, izmantojot bezvadu tīkla savienojumu. Lai izmantotu DLNA, nepieciešamas saderīgas DLNA patērētāja elektronikas ierīces, piemēram, saderīga televizora pierīce vai televizors.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **DLNA**.

lietotāja darba efektivitāte

Uzziniet, kā pārvaldīt kontaktus, plānot kalendāra notikumus, lietot programmu QuickOffice un Adobe Reader un izveidot piezīmes.

Kontakti

Uzziniet, kā lietot kontaktu kartes un grupas, lai saglabātu personisko informāciju, piemēram, vārdus, tālruņu numurus un adreses.

Jaunas kontakta kartes izveide

Kontaktu kartes var saglabāt ierīces atmiņā vai SIM kartē.

Jaunas kontakta kartes izveide ierīces atmiņā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns kontakts**.
3. Ievadiet kontakta informāciju.

Lai ievietotu papildu informācijas laukus, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot datus** → norādiet datu veidu.

4. Kad esat beidzis ievadīt informāciju, nospiediet <**Gatavs**>, lai saglabātu kontakta karti.

Jaunas kontakta kartes izveide SIM kartē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **Stand. saglab. atmiņa** → **SIM atmiņa** → <**Atpakaļ**>.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns kontakts**.
3. Ievadiet kontakta informāciju.
4. Kad esat beidzis ievadīt informāciju, nospiediet <**Gatavs**>, lai saglabātu kontakta karti.

Kontakta kartes meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Meklēšanas lodziņā ievadiet dažus pirmos kontakta nosaukuma burtus.
   Tiek parādīts kontaktu karšu saraksts, kurā ir iezīmēts nosaukums, kas visprecīzāk atbilst ievadītajām rakstzīmēm.
3. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu.

Kontaktu karšu kopēšana

Lai kopētu kontaktu kartes no vienas atmiņas vietas uz citu:

1. Atveriet kontaktu sarakstu:
   a. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti** (ierīces atmiņā).
   b. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Uzstādījumi** → **Parādāmie kontakti** → **SIM atmiņa** → <**Labi**> → <**Atpakaļ**>.

2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Kopēt** → **Tālruņa atmiņā** vai **SIM atmiņā**.

Noklusējuma numura vai adreses uzstādīšana

Dažās kontaktu kartēs var būt vairāki numuri vai adreses.

Lai piešķirtu vienu numuru vai adresi kā noklusējumu:

1. Atveriet kontaktu sarakstu (sk. sadaļu "Kontaktu karšu kopēšana." ▶ 48. lpp.).
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Noklusējumi**.
4. Ritiniet līdz noklusējuma veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ritiniet līdz numuram vai adresei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Atpakaļ>**.

Ātrā zvana numura piešķiršana kontakta kartei

Ātros numurus var piešķirt līdz pat astoņām kontaktu kartēm (no [**2**] līdz [**9**]); [**1**] ir rezervēts kā balss pasta ātrais numurs.

Lai piešķirtu ātrā zvana numuru:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz tālruņa numuram un nospiediet **<Iespējas>** → **Piešķirt ātro nr.**.
4. Ritiniet līdz ātrajam numuram un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet **<Jā>** (ja nepieciešams).

Zvana signāla piešķiršana kontakta kartei vai grupai

Zvana signālu var piešķirt jebkurai kontakta kartei vai grupai.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Varat arī ritināt līdz grupai.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Zvana signāls**.
4. Ritiniet līdz zvana signālam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Atsevišķam kontaktam ierīce izmantos zvana signālu, kas tika pēdējais piešķirts kontakta kartei. Piemēram, ja piešķirsit zvana signālu grupai un pēc tam piešķirsit citu zvana signālu kontakta kartei, kas atrodas tajā pašā grupā, ierīce, saņemot šī kontakta zvanu, izmantos kontakta kartei piešķirto zvana signālu.

Kontaktu grupas izveide

Varat izveidot kontaktu grupas un sūtīt ziņas visai grupai.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet pa labi, lai pārslēgtos uz grupu sarakstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna grupa**.
4. Ievadiet vārdu un nospiediet <**Labi**>.
5. Ritiniet līdz jaunajai grupai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu šo grupu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Piev. dalībniekus**.
7. Ritiniet līdz katram kontaktam, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Labi**>, lai tos saglabātu grupā.
9. Nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).

Kontaktu sinhronizēšana

Lai sinhronizētu kontaktus, izmantojot pašreizējo sinhronizācijas profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Kontakti**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Sinhronizācija** → **Sākt**.
3. Ritiniet līdz sinhronizācijas profilam vai ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kā mainīt sinhronizācijas profilus un uzstādījumus, skatiet sadaļā "Ierīces sinhronizēšana." ▶ 66. lpp.

Kalendārs

Lietojiet kalendāru, lai veidotu tikšanās, dzimšanas dienu un citu notikumu grafiku.

Kalendāra notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz datumam un nospiediet **<Iespējas>** → **Jauns ieraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Aizpildiet laukus un pielāgojiet uzstādījumus konkrētam notikumam.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Gatavs>**, lai saglabātu ierakstu.

Laukā **Sinhronizācija** var norādīt, vai notikums ir **Privāta** (redzams tikai jums), **Publisks** (redzams visiem, kas pēc sinhronizācijas var piekļūt jūsu datiem) vai **Nav** (nav sinhronizēts).

Kalendāra skata mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → izvēlieties skata veidu.

Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, signāls skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai apturētu signālu, nospiediet <**Pārtraukt**>.

Ja esat aktivizējis Etiķetes pauzi, atskanot signālam, varat aktivizēt snaudas iespēju, novietojot ierīci ar virspusi uz leju. ([Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Vispārīgi** → **Personalizēš.** → **Signāli** → **Etiķetes režīms** → **Ieslēgts**)

Quickoffice®

Izmantojot programmu Quickoffice, ierīcē var atvērt Word, Excel un PowerPoint failus.

Quickoffice dokumenta atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Quickoffice**.
2. Ritiniet līdz atmiņai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz dokumentam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Quickoffice atjaunināšana

Izmantojot Quickmanager, var ielādēt programmu atjauninājumus, jaunus Quickoffice produktus vai īpašos piedāvājumus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Quickoffice** → **Updates & upgrades**.
2. Ritiniet līdz Quickmanager objektam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Adobe® Reader®

Izmantojot programmu Adobe Reader, var atvērt un apskatīt PDF dokumentus.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Adobe PDF**.

2. Ritiniet līdz failam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Dokumenta apskates laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai izmantotu šādas iespējas:

Iespēja	Apraksts
Tālum-maiņa	Palielināt kādu dokumenta daļu
Atrast	Meklēt tekstu
Skatīt	Izmantot visu displeju, lai skatītu vai pagrieztu dokumentu
Pāriet uz	Pāriet uz citu lapu

Piezīmes

Izmantojot piezīmes, var izveidot teksta piezīmes un sinhronizēt tās ar citām ierīcēm.

Piezīmes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Piezīmes**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izveidotu jaunu piezīmi.
3. Ievadiet tekstu.
4. Kad esat beidzis ievadīt tekstu, nospiediet <**Gatavs**>, lai saglabātu piezīmi.

Piezīmju sinhronizēšana ar citām ierīcēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Piezīmes**.
2. Ritiniet līdz piezīmei un nospiediet <**Iespējas**> → **Sinhronizācija** → **Sākt**.
3. Ritiniet līdz sinhronizācijas profilam vai ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kā mainīt sinhronizācijas profilus un uzstādījumus, skatiet sadaļā "Ierīces sinhronizēšana." ▶ 66. lpp.

web

Ierīce ļauj izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu Web, izmantojot iebūvētu Web pārlūku. Lai izveidotu savienojumu ar tīklu Web:

- abonējiet bezvadu tīklu, kas nodrošina datu zvanus;
- aktivizējiet SIM kartei atbilstošu datu pakalpojumu;
- iegūstiet interneta piekļuves punktu no pakalpojumu sniedzēja;
- definējiet tīkla Web uzstādījumus.

Jūsu ierīcē ir sākotnēji bezvadu Web piekļuves uzstādījumi. Ja nevarat izveidot savienojumu ar tīklu Web, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai ielādētu jaunus pārlūka uzstādījumus.

Web lapas pārlūkošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Web**.

   Ierīcē tiek parādīts grāmatzīmju un mapju saraksts.
2. Piekļūstiet Web lapai šādi:
   - ritiniet līdz grāmatzīmei vai mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu;
   - ievadiet Web adresi un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Pārlūkojot Web lapu, nospiediet un turiet apstiprinājuma taustiņu, lai parādītu vai slēptu rīkjoslu:

Ikona	Apraksts
	Biežāk lietotās saites
	Lapas pārskats
	Ielādēt vēlreiz
	Atrast

4. Lai aizvērtu Web savienojumu, nospiediet <**Aizvērt**>.

- Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums “Nepietiek atmiņas”, aizveriet citas lietotās programmas, lai atbrīvotu atmiņu, un pēc tam restartējiet pārlūku.
- Ikreiz, kad tiek izveidots šifrēts savienojums, ierīce parāda drošības indikatoru ( ).

Grāmatzīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Web**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatz. pārvaldība** → **Pievienot grāmatz.**.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu, adresi un piekļuves punktu, kā arī lietotājvārdu un paroli, ja nepieciešams.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Grāmatzīmes lietošana

Pārlūkošanas laikā var arī piekļūt grāmatzīmēm (sk. sadaļu "Grāmatzīmes pievienošana" ▶ 55. lpp.). Nospiediet **<Iespējas>** → **Grāmatzīmes**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Ikona	Apraksts
	Piekļuves punkta sākumlapa
	Nesen apmeklēto lapu mape
	Lietotāja izveidotā mape
	Noklusējuma mape
	Web plūsmu mape
	Grāmatzīme

Web lapas saglabāšana un apskatīšana bezsaistē

Ja Web lapa ir saglabāta, tās kopiju var skatīt bezsaistē, neveidojot savienojumu ar tīklu Web. Saglabātā kopija netiek automātiski atjaunināta, tādēļ, lai ielādētu pašreizējo versiju, periodiski ir jāatjauno savienojums ar tīklu Web.

Web lapas saglabāšana

1. Izmantojiet pārlūku, lai piekļūtu Web lapai (sk. sadaļu "Web lapas pārlūkošana" ▶ 55. lpp.).
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rīki** → **Saglabāt lapu**.

   Web lapa tiek saglabāta ierīcē.

Saglabātas Web lapas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Web**.
2. Ritiniet līdz **Saglabātās lapas** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz saglabātajai Web lapai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atjauninātu Web lapu, nospiediet **<Iespējas>** → **Navigācijas iesp.** → **Ielādēt vēlreiz**.

Failu ielāde no tīkla Web

Ielādējot failus no tīkla Web, ierīce tos saglabā atbilstošajā galerijas mapē. Piemēram, ierīce saglabā ielādētos attēlus mapē Attēli.

CAUTION

Failos, kurus ielādējat no tīkla Web, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var kavēt dažu failu ielādi, kopēšanu, pārveidošanu vai pārsūtīšanu.

GyPSii

GyPSii ir mobils sabiedriskais tīkla pakalpojums, kas ļauj koplietot informāciju par restorānu un citu uzņēmumu atrašanās vietām. GyPSii var izmantot, lai noteiktu savu pašreizējo atrašanās vietu un atrastu citas vietas, izmantojot GPS.

Pierakstīšanās GyPSii pakalpojumā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **GyPSii**.
2. Nospiediet **<Options>** → **Sign up**.

3. Ievadiet konta informāciju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Yes**>, lai izveidotu savienojumu ar GyPSii pakalpojumu.
5. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un pēc tam nospiediet <**OK**>.

Atrašanās vietu informācijas augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Ievadiet vietas informāciju.
3. Lai pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas failu, nospiediet <**Options**> → **Insert new** vai **Insert media**.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Options**> → **Send**.
5. Nospiediet <**Yes**>, lai izveidotu savienojumu ar GyPSii pakalpojumu.

Drauga pašreizējās atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Nospiediet <**Options**> → **Refresh**, lai atjauninātu draugu sarakstu.
3. Ritiniet līdz draugam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Pašreizējās atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Nospiediet <**Options**> → **Refresh**, lai atjauninātu karti. Kartē tiek parādīta jūsu pašreizējā atrašanās vieta.

Atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Ievadiet informāciju par meklējamo vietu.
3. Nospiediet <**Options**> → **Explore**.

fring™

fring ir mobils internets un sabiedrisks pakalpojums, kas ļauj tērzēt ar draugiem, kuri izmanto cita veida ziņapmaiņu, veikt ne dārgus vietējos un starptautiskos zvanus, izmantojot internetu, un pārsūtīt multivides failus. Ar fring savā mobilajā ierīcē var izmantot datoram līdzīgas priekšrocības. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **fring**.

Google

Palaidiet Google meklētājprogrammu, lai tīklā Web atrastu informāciju, jaunumus, attēlus vai vietējos pakalpojumus. Varat piekļūt arī e-pasta un kartes pakalpojumiem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Google**.

Yahoo! Go

Palaidiet Yahoo meklētājprogrammu, lai tīklā Web atrastu informāciju, ziņas, attēlus vai vietējos pakalpojumus. Varat izmantot arī ziņapmaiņas pakalpojumu.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **Yahoo! Go**.

CNN

Skatieties CNN ziņas savā mobilajā tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **CNN**.

savienojumi

Iemācieties pārsūtīt datus uz savu ierīci un no tās sūtīt, izmantojot bezvadu Bluetooth funkciju vai datora datu kabeli.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Nevar izveidot savienojumu ar citām Bluetooth bezvadu ierīcēm, ja attālums starp tām pārsniedz 10 metrus (30 pēdas). Sienas vai priekšmeti, kas atrodas starp ierīcēm, var bloķēt vai pasliktināt bezvadu savienojumu.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet līdz **Bluetooth** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai ierīci varētu uztvert arī citi, ritiniet līdz **Mana tālr. uztveram.** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties uztveramības iespēju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet pa labi, lai atvērtu sapāroto ierīču sarakstu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauna pārota ierīce**.

   Jūsu ierīce meklē un parāda Bluetooth ierīču sarakstu:

Ikona	Ierīces tips
	Mobilais tālrunis
	Dators
	Automašīnas brīvroku komplekts
	Austiņas vai audioierīce
	Nezināma ierīce

4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Ievadiet Bluetooth patentatslēgu un nospiediet <**Labi**>.

   Lai ierīci savienotu pārī ar citu Bluetooth ierīci, abām ierīcēm jāizmanto viena un tā pati patentatslēga. Austiņām vai automašīnas brīvroku komplektam var izmantot fiksēto patentatslēgu, piemēram, **0000**.

6. Lai atļautu ierīcei bez apstiprinājuma sūtīt un saņemt datus, nospiediet <**Jā**>. Pretējā gadījumā nospiediet <**Nē**>, lai pieprasītu apstiprinājumu.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Izvēlieties failu vai objektu, kas jāsūta.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt** vai **Sūtīt vizītkarti** → **Pa Bluetooth**.

3. Ritiniet līdz pārotai ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ievadiet patentatslēgu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ja kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Vēlreiz nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Apstiprinātie objekti tiek ievietoti mapē Iesūtne. Ikona norāda ziņas, kas saņemtas, izmantojot Bluetooth savienojumu.

Attālā SIM režīma aktivizācija

Lai lietotu attālo SIM režīmu kopā ar saderīgu automašīnas brīvroku komplektu, rīkojieties šādi:

1. Izveidojiet savienojumu ar savu ierīci no sankcionēta automašīnas brīvroku komplekta.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Attālais SIM režīms** → **Ieslēgts**.

   Tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot ierīces SIM karti.

Lai to deaktivizētu, nospiediet [ ] → **Iziet no att. SIM rež.**

Datu drukāšana

Lai drukātu attēlus, ziņas, kontaktu informāciju un kalendāra ierakstus, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Drukāšana procesā** → norādiet objekta veidu → norādiet objektu.

2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Drukāt**.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet līdz printerim un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Savienojuma izveide, izmantojot USB

Noklusējuma darbības uzstādīšana USB savienojumam

Lai uzstādītu, ka ierīce veic noklusējuma darbību, ja to savienojat ar datoru, izmantojot datora datu kabeli:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **USB** → **USB savienojuma režīms**.
2. Uzstādiet noklusēto USB režīmu (**PC Studio**, **Lielapjoma atmiņa**, **Attēlu pārnese** vai **Multivides pārsūtīš.**).

Var arī uzstādīt, lai ierīce noklusējuma USB režīma vietā izmantotu uzstādījumu **Prasīt pievienojot**. Ja lietojat šo uzstādījumu, ierīce piedāvās izvēlēties USB režīmu ikreiz, kad izveidojat savienojumu ar datoru.

PC Studio lietošana

1. Mainiet USB savienojumu uz **PC Studio**.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
3. Palaidiet programmu PC Studio un pārvaldiet personiskos datus un multivides failus.

   Plašāku informāciju skatiet programmas PC Studio palīdzībā.

Failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti.
2. Mainiet USB savienojumu uz **Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet ierīci no datora.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Mūzikas failus var kopēt ierīcē, sinhronizējot ar programmu Windows Media Player 11.

1. Mainiet USB savienojumu uz **Multivides pārsūtīš.**.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
3. Ja datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Sync digital media files to this device** (Sinhronizēt digitālos multivides failus ar šo ierīci).
4. Ievadiet savas ierīces nosaukumu un noklikšķiniet uz **Finish** (Pabeigt).
5. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Noklikšķiniet uz **Start Sync** (Sākt sinhronizāciju).
7. Kad sinhronizācija ir pabeigta, atvienojiet ierīci no datora.

Ierīces sinhronizēšana

Iemācieties sinhronizēt savas ierīces datus ar datorā vai citā bezvadu ierīcē esošajiem datiem.

Jauna sinhronizācijas profila izveide

Ierīcē ir sinhronizācijas profils, kas paredzēts programmai PC Studio.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Sinhronizācija**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns sinhroniz. profils**.
3. Nospiediet <**Sākt**>, lai palaistu sinhronizācijas profila vedni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Datu sinhronizēšana

1. Savienojiet ierīci ar citu Bluetooth bezvadu ierīci (sk. sadaļu "Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī" ▶ 62. lpp.).
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Sinhronizācija**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sinhronizācija**.
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).

   Ierīces ekrāna apakšdaļā tiek parādīts norises rādītājs.

Pabeidzot sinhronizāciju, varat nospiest <**Iespējas**> → **Skatīt žurnālu**, lai skatītu mainīto datu sarakstu.

papildu programmas

Uzziniet, kā izmantot kalkulatoru, pulksteni, konvertētāju, GPS dati, Navigations, Orientieri, Smart reader un vārdnīcu.

Kalkulators

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet burtciparu taustiņus un navigācijas taustiņu, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai ievadītu decimālatdalītāju, nospiediet [#]. Nospiediet [**C**], lai nodzēstu rezultātu. Nospiediet [*], lai pārslēgtu funkcijas.

Pulkstenis

Var regulēt pulksteņa uzstādījumus, uzstādīt modinātāja signālus un izveidot pasaules pulksteni.

Pulksteņa uzstādījumu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs**→ **Pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.

Jauna signāla uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs**→ **Pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz signālu skatam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns signāls**.
4. Iestatiet signāla datus.
5. Nospiediet <**Gatavs**>.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, nospiediet <**Pārtraukt**>, lai pārtrauktu signālu, vai <**Atlikt**>, lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika. Signālu var aizkavēt (atlikt) līdz piecām reizēm.

Pašreizējā profila uzstādījums neietekmēs modinātāja signāla skaļumu.

Pasaules pulksteņa izveide

Izmantojot pasaules pulksteni, var pārraudzīt laiku citā pilsētā vai valstī.

Lai izveidotu pasaules pulksteni:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulksteņa skatam.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Piev. atrašanās vietu**.
4. Ritiniet līdz pilsētai un nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai ievadiet pilsētas nosaukuma dažus pirmos burtus, lai meklētu sarakstā.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai pievienotu papildu pilsētas.
6. Kad esat beidzis pilsētu pievienošanu, nospiediet <**Iziet**>.

Konvertētājs

Izmantojot konvertētāju, var pārvērst mērvienības vai konvertēt valūtas no vienas vienības citā. Lai konvertētu valūtas, vispirms jāuzstāda pamatvalūta un maiņas kurss.

Valūtu un maiņas kursu pievienošana

Pamatvalūtas vērtība vienmēr ir 1. Jāievada citu valūtu maiņas kurss, kas attiecas uz vienu pamatvalūtas vienību. Maiņas kurss bieži mainās. Lai nodrošinātu precīzu konvertēšanu, jāievada pašreizējais maiņas kurss.

Lai uzstādītu pamatvalūtu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Konvertētājs**.
2. Ritiniet pa labi, līdz tiek parādīts tips **Valūta** (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Valūtu kursi**.
4. Ritiniet līdz valūtai un nospiediet <**Iespējas**> → **Pārdēvēt valūtu**.
5. Ievadiet pamatvalūtas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Norādīt pamatvalūtu**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Lai pievienotu citas valūtas un maiņas kursus:

1. Atkārtojiet 1.-4. darbību.
2. Ievadiet jaunās valūtas nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet līdz jaunajai valūtai un ievadiet maiņas kursu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Valūtu konvertēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Konvertētājs**.
2. Ritiniet pa labi, līdz tiek parādīts tips **Valūta** (ja nepieciešams).
3. Ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai izvēlētos valūtu, kas jākonvertē.
4. Ritiniet uz leju līdz **Cik** un ievadiet daudzumu, kas jākonvertē.
5. Ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai izvēlētos valūtu, uz kuru jākonvertē.

   Ierīcē tiek parādīts pārvēršanas rezultāts.

Mērvienību pārvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Konvertētājs**.
2. Ritiniet pa labi, lai mainītu mērvienības veidu.
3. Ja nepieciešams, ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai mainītu pamatvērtību.
4. Ritiniet uz leju līdz **Cik** un ievadiet pamatdaudzumu.
5. Ja nepieciešams, ritiniet uz leju līdz **Vienība** un ritiniet pa labi, lai mainītu pārvēršanas vienību.

   Ierīcē tiek parādīts pārvēršanas rezultāts.

GPS dati

Varat apskatīt GPS datus, lai veiktu navigāciju, parādītu atrašanās vietu vai pārraudzītu ceļojuma datus. Lai lietotu GPS datus, vispirms ir jāaktivizē vietas noteikšanas metode, izmantojot bezvadu Bluetooth savienojumu vai bezvadu tīkla savienojumu.

- Lai iegūtu labāku GPS veiktspēju, neaizskariet iekšējo GPS antenu.

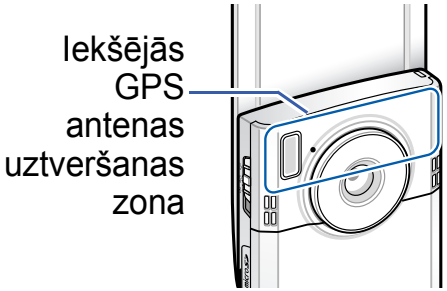

- GPS signālu var ietekmēt ģeogrāfiskais stāvoklis vai fiziskā vide.

Pozicionēšanas metodes aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pozicionēšanas uzstād.** → **Pozicionēš. metodes**.
3. Ritiniet līdz pozicionēšanas metodei (**Integrētais GPS**, **Bluetooth GPS** vai **Nosaka tīkls**) un nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt**.

Aktivizējot Bluetooth GPS, jāveic pārošana ar Bluetooth ierīci (sk. sadaļu "Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī" ▶ 62. lpp.). Tiklīdz pozicionēšanas metode ir aktivizēta un palaisti GPS dati, ierīce mēģina atvērt šo savienojumu.

Navigācija, izmantojot GPS datus

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati** → **Navigācija**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādīt galamērķi** → **Koordinātas**.
3. Ievadiet galamērķa platuma un garuma grādus un nospiediet <**Labi**>.

   Ierīce parāda galamērķa virzienu, pašreizējo pārvietošanās ātrumu un ceļojuma ilgumu.
4. Lai pārtrauktu GPS navigāciju, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt naviģēšanu**.

Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati** → **Pozīcija**.

Ceļojuma datu pārraudzība

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **GPS dati** → **Ceļa attālums**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt**.

   Ierīce meklē ceļojuma datus, tostarp attālumu, laiku un ātrumu.
3. Lai pārtrauktu ceļojuma datu pārraudzību, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt**.

GPS navigāciju paplašināšanai paredzēto datu lejupielāde

Var paplašināt navigāciju līdz apgabalam, kur mobilo sakaru tīkli nav pieejami. Vispirms, lejupielādējiet GPS+ datu failu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **GPS +**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Nospiediet <**Labi**> un izvēlieties noklusējuma piekļuves punktu.
4. Izvēlieties **Lejupiel. datus** → <**Jā**>.

   Par piekļūšanu tīklam Web un datu lejupielādēšanu no jums tiks ieturēta papildu samaksa.

Navigation

Varat izmantot Samsung mobilo navigatoru, lai parādītu atrašanās vietu vai rādītu ceļu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta jūsu pakalpojumu sniedzējs. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mobilā navigatora īso lietošanas pamācību.

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Programmas** → **Navigation**.

Orientieri

Izmantojot orientierus, var saglabāt pašreizējo atrašanās vietu vai manuāli ievadīt jaunas atrašanās vietas.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Orientieri**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns orientieris** → **Izvēlēties kartē** vai **Ievadīt manuāli**.

   Varat arī izmantot **Pašreizējā pozīcija**, lai atrastu pašreizējo atrašanās vietu.

   Lai automātiski pievienotu pašreizējo atrašanās vietu, ierīcē jābūt aktīvam savienojumam.

3. Ritiniet līdz atrašanās vietai kartē un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).
4. Ja nepieciešams, ievadiet orientiera datus.
5. Kad esat pabeidzis orientiera informācijas ievadīšanu, nospiediet <**Gatavs**>.

Smart reader

Smart reader ļauj uzņemt vizītkartes fotoattēlu, izņemt kontakta informāciju no kartes un saglabāt to kā jaunu kontaktu izvēlnē Kontakti.

- Turiet ierīci stingri, kamēr uzņemat vizītkartes fotoattēlu.
- Uzmanieties, lai uz vizītkartes nekristu ēna.
- Novietojiet vizītkarti uz līdzenas, vienmērīgi apgaismotas vietas un nofotografējiet to.
- Atkarībā no uzņemšanas vides vizītkartes pārvēršanas rezultāts var būt neapmierinošs.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Smart reader**.
2. Pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 90° (pa kreisi).
3. Centrējiet vizītkarti rāmī.
4. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai kameras taustiņu.

   Ierīce atpazīst vizītkarti un konvertē to kontaktu kartes formātā.
5. Lai saglabātu kontaktu karti, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vārdnīca

Izmantojot vārdnīcu, varat meklēt vārdus dažādās valodās. Vārdnīca ir pieejama atkarībā no reģiona.

Vārdu meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Vārdnīca**.
2. Ievadiet vārdu angļu valodā un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Vārdnīcas maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Vārdnīca** → <**Iespējas**> → **Mainīt vārdnīcu...**.
2. Izvēlieties vārdnīcu.

pārvaldnieki

Iemācieties pārvaldīt failus, zip arhīvus, programmas, ierīces konfigurācijas, licences un savienojumus.

Failu pārvaldnieks

Izmantojot failu pārvaldes funkciju, var meklēt un organizēt failus vai mapes.

Faila vai mapes meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Failu pārv.** → norādiet atmiņas veidu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atrast**.
3. Ritiniet līdz atmiņas veidam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties vajadzīgo mapi un meklēšanas laukā ievadiet tekstu, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu failu vai mapi, izmantojot meklēšanas rezultātus, ritiniet līdz failam vai mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Jaunas mapes izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Failu pārv.** → norādiet atmiņas veidu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Kārtot** → **Jauna mape.**
3. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Faila pārvietošana uz mapi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Failu pārv.** → norādiet atmiņas veidu.
2. Ritiniet līdz failam vai mapei un nospiediet <**Iespējas**> → **Kārtot** → **Pārvietot uz mapi** → norādiet atmiņas veidu.
3. Ritiniet līdz mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Ritiniet līdz apakšmapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīce atbalsta failu sistēmu FAT16 vai FAT32.

1. Ievietojiet atmiņas karti (sk. īso lietošanas pamācību).
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Failu pārv.** → norādiet ievietoto atmiņas karti.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atmiņas kartes iespējas** → **Formatēt**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Ierīces, kas neatbalsta šo funkciju, piemēram, personālie datori, nevar nolasīt karti, ja ir aktivizēta aizsardzība ar paroli. Noņemiet kartei paroles aizsardzību, lai izmantotu to kopā ar šīm ierīcēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Failu pārv.** → norādiet ievietoto atmiņas karti.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atmiņas kartes parole** → **Uzstādīt**.
3. Ievadiet un apstipriniet paroli (līdz 8 rakstzīmēm).
4. Nospiediet <**Labi**>.
5. Lai noņemtu paroli, nospiediet <**Iespējas**> → **Atmiņas kartes parole** → **Noņemt**.
6. Nospiediet <**Jā**>.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Atmiņas datu apskate

Lai skatītu izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Failu pārv.** → norādiet atmiņas veidu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Dati** → **Mape**, **Atmiņas karte** vai **Atmiņa**.

Zip

Varat izveidot un pārvaldīt zip arhīvus, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Lai izveidotu jaunu arhīvu

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Zip**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns arhīvs**.
3. Ievadiet arhīva nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot arhīvam** → norādiet failu.

Faila izvilkšana citā mapē

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Birojs** → **Zip**.
2. Ritiniet līdz arhīvam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz failam un nospiediet <**Iespējas**> → **Atarhivēt** → norādiet atmiņas veidu.
4. Izvēlieties mapi, kurā izvilkt failu.

Programmu pārvaldība

Ierīce atbalsta programmas, kas paredzētas operētājsistēmai Symbian un Java™ platformai, Micro Edition (J2ME™). Ierīce neatbalsta programmas, kas paredzētas citām operētājsistēmām vai Java platformām (tostarp PersonalJava™). Lai ierīcē lejupielādētu programmas, sk. sadaļu "Failu ielāde no tīkla Web." ▶ 57. lpp.

Jaunas programmas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Pr. pārvalde** → **Instalācijas faili**.
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet <**Iespējas**> → **Instalēt**.

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Instalēšanas laikā programmu pārvaldības funkcija automātiski mēģina pārbaudīt programmas ciparparakstus un sertifikātus, un parāda brīdinājumu, ja programma neatbilst parastajām drošības prasībām. Lai aizsargātu ierīci un datus, neinstalējiet programmas, kurām nav derīgu ciparparakstu vai sertifikātu.

Programmas noņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Pr. pārvalde** → **Instalētās progr.**.
2. Ritiniet līdz programmai un nospiediet <**Iespējas**> → **Atinstalēt**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Ierīču pārvaldība

Šī funkcija ir atkarīga no tīkla, un jūsu pakalpojumu sniedzējs, iespējams, to nenodrošina. Ja tā ir pieejama, ierīču pārvaldības funkcija ļauj pakalpojumu sniedzējam palīdzēt veikt ierīces konfigurēšanu. Lai sāktu konfigurēšanu, jādefinē servera profils.

Servera profila definēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Ierīces**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Serveru profili**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns servera profils**.
4. Uzstādiet servera iespējas atbilstoši sava pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.
5. Pabeidzot iespēju uzstādīšanu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Konfigurēšanas sesijas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Ierīces**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns servera profils**.
3. Ritiniet līdz servera profilam un nospiediet <**Iespējas**> → **Sākt konfigurēt**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
5. Ritiniet līdz piekļuves punktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu (ja nepieciešams).

Licences pārvaldība

Ielādējot ciparisko saturu, vietnē, iespējams, būs jāiegādājas licence, ar kuru var piekļūt failam.

Licenču apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Licences**.
2. Ritiniet līdz mapei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet līdz licencei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Licences atjaunošana, ja ir beidzies derīguma termiņš

Ja licencei beidzas derīguma termiņš, iespējams, ir jāiegādājas multivides faila papildu izmantošanas tiesības.

Lai atjaunotu licenci, kurai ir beidzies derīguma termiņš,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Rīki** → **Licences**.
2. Ritiniet līdz **Nederīgās lic.** un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

3. Ritiniet līdz licencei un nospiediet <**Iespējas**> → **Saņemt jaunu licenci**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Savienojumu pārvaldība

Izmantojot savienojumu pārvaldības funkciju, var skatīt datu savienojumu datus un aizvērt atvērtos savienojumus.

Savienojumu datu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Sav. pārv.** → **Aktīvie datu savienojumi**.
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet <**Iespējas**> → **Dati**.

Savienojuma aizvēršana un atvēršana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Sav. pārv.** → **Aktīvie datu savienojumi**.
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet <**Iespējas**> → **Atvienot**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.

Bezvadu savienojumu datu apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Savienojumi** → **Sav. pārv.** → **Pieejamie WLAN tīkli**.
2. Ritiniet līdz savienojumam un nospiediet <**Iespējas**> → **Dati**.

uzstādījumi

Iepazīstiet savas ierīces uzstādījumus. Lai piekļūtu ierīces uzstādījumiem:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi**.
2. Ritiniet līdz kategorijai (**Vispārīgi**, **Tālrunis, Savienojums** vai **Programmas**) un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Dažiem uzstādījumiem var piekļūt arī no citām izvēlnēm: nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādījumi**.

Vispārīgie uzstādījumi

Personalizēš.

Pārvaldiet displeja izskatu un darbību, gaidīšanas režīmu, signālus un valodu (informāciju par izvēlnes **Motīvi** uzstādījumiem sk. īsajā lietošanas pamācībā).

Datums, laiks

Pārvaldiet datuma, laika un signālu rādījumu izskatu un darbību.

Papildinājums

Uzstādiet, vai ierīcei kā noklusējuma papildinājums ir jāizmanto austiņas, auss skaļruņi, automašīnas bezvadu komplekts vai kāda cita ierīce: nospiediet <**Iespējas**> → **Uzstādīt kā standartu**.

Drošība

Uzstādiet drošības kodus un pārvaldiet drošības sertifikātus vai drošības moduļus.

Pozicionēšana

Pārvaldiet metodes un serverus, ko ierīce izmanto, lai ielādētu globālo pozicionēšanas informāciju.

Rūpnīcas uzst.

Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. Lai ierīcē atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, tajā jāievada bloķēšanas kods. Pēc šā koda ievadīšanas ierīce tiks restartēta.

Tālruņa uzstādījumi

Zvans

Pārvaldiet, kā ierīcei ir jāapstrādā zvani, kuriem ir norādīti zvanītāja numura, zvanu gaidīšanas, ātro numuru un citi zvanu uzstādījumi.

Pāradresācija

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru. Pāradresējot zvanus, jānorāda pāradresēto zvanu saņemšanas numurs vai aizkaves laiks.

Zvanu liegumi

Ierobežojiet izejošos, ienākošos un starptautiskos zvanus.

Tīkls

Pārvaldiet tīkla režīmus un izvēles metodes.

Savienojuma uzstādījumi

Bluetooth

Pārvaldiet bezvadu Bluetooth funkciju.

USB

Pārvaldiet ierīces darbību, kad tā tiek pievienota datoram.

Mērķi

Pārvaldiet piekļuves punkta savienojumus, paroles un sākumlapas.

Pakešdati

Pārvaldiet pakešdatu savienojumus GPRS tīkla izmantošanas laikā.

Bezvadu LAN

Pārvaldiet bezvadu LAN pieejamības iespēju.

Video sūtīšana

Pārvaldiet videoklipu koplietošanas pakalpojumu.

Dalība

Pārvaldiet dalības serveru uzstādījumus tērzēšanas izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIP uzstādījumi

Uzstādiet, kā tālrunim jāapstrādā interneta zvani un multivides pakalpojumi. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

XDM profils

Pārvaldiet lietotāja profila uzstādījumus piekļuvei XDM (XML dokumentu pārvaldība). Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attālie diski

Norādiet attālo disku, ko izmantot datu piekļuvei tīkla pakalpojumā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šis pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja to nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs vai reģions.

Konfigurācija

Skatiet tīkla konfigurācijas, kas saņemtas no pakalpojumu sniedzēja. Lai lietotu konfigurācijas, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

APN vadība

Pārvaldiet pakešdatu savienojumu lietošanu, ja SIM karte atbalsta piekļuves punkta pārvaldības pakalpojumu. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo pakalpojumu vai mainītu atļautos piekļuves punktus, nospiediet <**Iespējas**>.

Programmu uzstādījumi

RealPlayer

Pārvaldiet programmas RealPlayer darbību videoklipu demonstrēšanas vai multivides straumēšanas laikā.

Balss ieraksti

Pārvaldiet balss klipu kvalitāti un atmiņas vietu.

Kamera

Pārvaldiet kameras darbību, fotografējot attēlus vai uzņemot videoklipus.

Progr. pārvald.

Pārvaldiet ierīces darbību, instalējot jaunas programmas.

Žurnāls

Uzstādiet, cik ilgi žurnālā jāuzglabā informācija par zvaniem un pakešdatiem.

problēmu novēršana

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti šādi paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Bloķēts	Aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai lietotu ierīci, nospiediet <**Atbloķēt**> un ievadiet kodu. Lai deaktivizētu automātiskās bloķēšanas funkciju:

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Tālrunis un SIM karte**. 2. Uzstādiet tālruņa automātiskās bloķēšanas periodu uz **Nav**.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Atlikuši x mēģinājumi. Ievadiet PIN kodu:	Ja lietojat ierīci pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai deaktivizētu PIN koda pieprasījuma funkciju: 1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Izvēlne] → **Uzstādījumi** → **Uzstādījumi** → **Vispārīgi** → **Drošība** → **Tālrunis un SIM karte**. 2. Uzstādiet PIN koda pieprasījumu stāvoklī **Izslēgts**.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Atlikuši x mēģinājumi. Ievadiet PUK kodu:	SIM karte parasti tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Šādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Ierīce neuzrāda signālu (blakus tīkla ikonai nav redzami stabiņi)

- Ja ierīci tikko ieslēdzāt, uzgaidiet aptuveni 2 minūtes, līdz ierīce atrod tīklu un saņem signālu.
- Iespējams, ka nevarēsit saņemt signālu tuneļos vai liftos. Pārvietojieties uz atklātu zonu.
- Jums jāatrodas pakalpojumu zonā. Atrodoties pakalpojumu zonā, ierīcei ir jāsaņem signāls.

Vai aizmirsāt drošības, PIN vai PUK kodu?

Noklusējuma bloķēšanas kods ir **00000000**. Ja aizmirsāt vai pazaudējāt kādu no kodiem, sazinieties ar tirgotāju vai pakalpojumu sniedzēju.

Displejā ir redzamas baltas svītras

Displejā var būt redzamas baltas svītras, ja ieslēdzat ierīci pēc ilgāka nelietošanas perioda vai arī izņemat akumulatoru, pirms tam neizslēdzot ierīci. Displejs pēc īsa brīža tiks automātiski izlabots.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai kontakta informācijā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Otrs sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārvietojiet iebūvēto mikrofonu tuvāk mutei.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte

- Pārliecinieties, vai neesat aizklājis ierīces virspusē esošo iekšējo antenu.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai arī ierīce akumulatora uzlādes laikā dažkārt izslēdzas

- Atvienojiet ierīci no lādētāja, izņemiet un atkārtoti ievietojiet akumulatoru un pēc tam mēģiniet to vēlreiz uzlādēt.
- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā pareizi un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot vairākas programmas vienlaikus, ierīce patērē vairāk jaudas, tādēļ tā var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ierīce piedāvā izdzēst nedaudz datu

Nepietiek atmiņas. Pārvietojiet datus uz atmiņas karti vai izdzēsiet vecos programmu objektus.

Programma ir sastingusi (nereaģē)

1. Lai atvērtu programmu sarakstu, nospiediet un turiet [Izvēlne].
2. Ritiniet līdz sastingušajai programmai un nospiediet [**C**] un pēc tam <**Jā**>.
3. Palaidiet programmu vēlreiz.

Vai nevarat atrast Bluetooth ierīci?

- Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
- Pārliecinieties, vai attālums starp ierīcēm nav lielāks par 10 metriem un starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.
- Pārliecinieties, vai abu ierīču uztveramībai nav norādīts uzstādījums **Slēpts**.
- Pārbaudiet, vai abas ierīces ir saderīgas ar bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

alfabētiskais rādītājs

Adobe Reader, 52

atmiņas kartes
- aizsardzība, 77
- formatēšana, 76

Bluetooth
- aktivizēšana, 61
- datu saņemšana, 63
- datu sūtīšana, 62
- savienošana ar citām ierīcēm, 62

datums un laiks, 83

Digitālais kadrs, 41

drošība, 83

Etiķetes režīms, 29, 52

faili un mapes
- failu pārvaldnieks, 75
- jaunu mapju izveide, 76
- meklēšana, 75
- pārvietošana, 76

Galerija sk. multivide

GyPSii, 57

ieraksti sk. multivide

ierīču pārvaldība
- konfigurēšanas sākšana, 80
- servera profilu definēšana, 79

Kalendārs
- notikumu izveide, 51
- notikumu signālu apturēšana, 52
- skata mainīšana, 51

kontakti
- kontakta kartes izveide, 47
- kontakta kartes meklēšana, 48
- kontaktu grupas izveide, 50
- noklusējuma numuru vai adrešu piešķiršana, 49
- sinhronizēšana, 51
- zvana signālu piešķiršana, 50

ātro zvanu numuru
piešķiršana, 49

konvertētājs
maiņas kursu
uzstādīšana, 69
mērvienību
pārvēršana, 70
valūtu konvertēšana, 70
valūtu pievienošana, 69

licences, 80

multivide
balss klipa
ierakstīšana, 44
balss klipu
atskaņošana, 44
galerijas failu
atvēršana, 35
multivides failu
demonstrēšana, 35, 44
piekļuve straumējamam
saturam, 35, 44

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu
izveide, 29
failu pievienošana
ierīcē, 28
failu pievienošana
mūzikas bibliotēkai, 28

pakešdati, 26, 84

papildinājums, 83

PC Studio
instalēšana, 45
lietošana, 64
USB režīma
uzstādīšana, 64

PDF sk. Adobe Reader

piekļuves punkti, 84

piezīmes
piezīmju izveide, 53
sinhronizēšana, 53

programmas
atbalstītās, 78
instalēšana, 78
sertifikātu pārbaude, 79

pulkstenis
pasaules pulksteņa
izveide, 68
signālu pārtraukšana, 68
signālu uzstādīšana, 68
uzstādījumu maiņa, 67

Radio, 42

RealPlayer sk. multivide

ShoZu, 36

Smart reader, 73

Video Editor, 37

vārdnīca, 74

Zip, 77

zvani
izsaukšana, 11
liegumi
(bloķēšana), 12, 84
neatbildēto
apskatīšana, 11
pauzes ievietošana, 11
pāradresācija, 12, 83
pēdējo zvanīto
apskatīšana, 12

Quickoffice
dokumentu
atvēršana, 52
quickoffice
atjaunināšana, 52

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : I8510

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)** **EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.23 — (izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**

Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no jūsu ierīcē pieejamajām iespējām atkarībā no ierīces programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Latvian. 11/2008. Rev. 1.0